

# POTENS


WORLD TIME

## Manual de instrucciones

402838

---

### (A) ESFERA

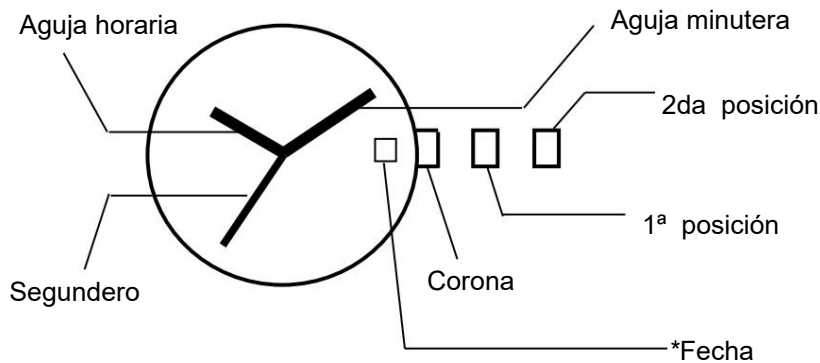

\*La posición de la fecha puede estar ubicada en una posición diferente según los modelos.

### B) FIJACIÓN DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la 2ª posición.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Cuando la corona se vuelve a colocar en la posición normal, El segundero se pone en marcha.

### C) FIJACIÓN DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la 1ª posición.
  2. Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la fecha.
- \* No se puede cambiar la fecha si el reloj se encuentra entre las 21:00 y la 1:00 horas aproximadamente
3. Una vez ajustada la fecha, vuelva a colocar la corona en su posición normal.