


POTENS

WORLD TIME

Manual de instrucciones

402950

(A) ESFERA

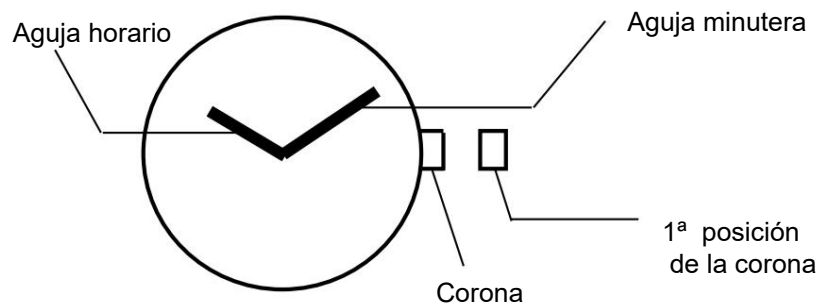

B) FIJACIÓN DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la 1ª posición.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Empuje la corona nuevamente a la posición normal.

Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.