

POTENS

WORLD TIME

Manual de instrucciones

402971

CARACTERÍSTICAS: RELOJ ANALÓGICO DE CUARZO MULTIFUNCIONES CON FECHA Y 24 HORAS


A) ESFERA

B) PROCEDIMIENTO

C) AJUSTE DE LA HORA (HORA, 24 HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS)

D) AJUSTE DE LA FECHA (CAMBIO RÁPIDO)

A) ESFERA

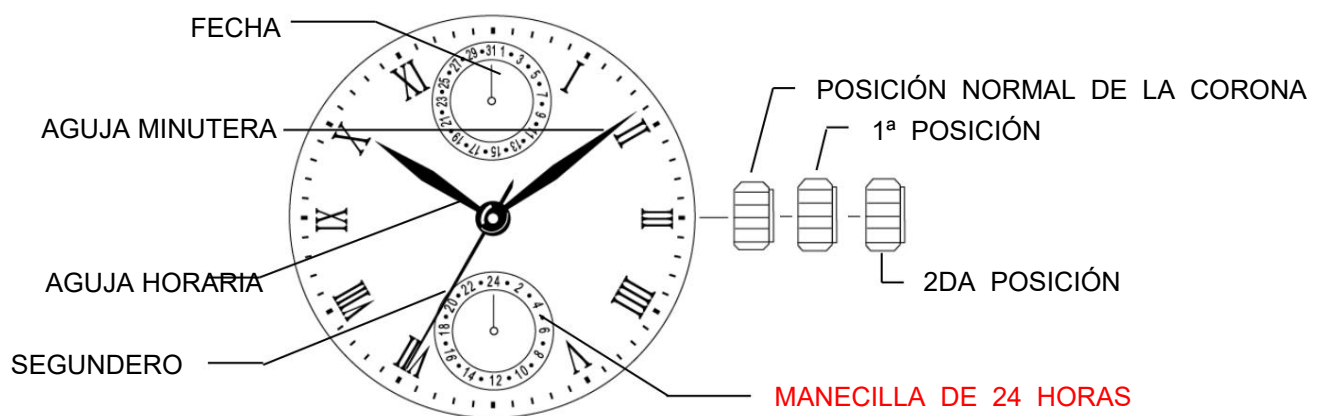

POSICIÓN NORMAL DE LA
CORONA 1ª POSICIÓN
2DA POSICIÓN

(CAMBIO RÁPIDO) - FECHA (EN SENTIDO
CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ) AJUSTE
DE HORA/DÍA (EN SENTIDO HORARIO)

B) PROCEDIMIENTO

1 AJUSTE DE LA HORA (HORA, 24 HORAS,

MINUTOS Y SEGUNDOS) 2 FIJACIÓN DE LA

FECHA

C) AJUSTE DE LA HORA (HORA, 24 HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS)

La hora, las 24 horas, los minutos y los segundos se ajustan mediante la misma operación.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN



Tire de la corona hasta la 2ª posición para detener el segundero en las 0 (12 en punto).

Gire las manecillas de las horas y los minutos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la hora.

Para garantizar que la hora esté configurada con precisión, primero gire el minuterero 5 minutos antes de la hora deseada.

hora y luego gire hacia atrás (en sentido antihorario) hasta la hora deseada.

Después de ajustar la hora, utilice una señal horaria para sincronizar el reloj presionando la corona.

la posición normal para iniciar el movimiento del segundero.

NOTA: Asegúrese de haber configurado correctamente AM/PM antes de configurar la hora.

Cuando el día cambia, es de mañana.

(El día cambia entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. o un poco más tarde)

Compruebe am/pm con la manecilla de 24 horas.

D) AJUSTE DE LA FECHA (POR OPERACIÓN RÁPIDA)

Tire de la corona hasta la primera posición. Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustarla.

la fecha rápidamente.

NOTA:

* No configure la fecha entre las 21:00 y las 00:30 horas. La fecha puede no cambiar.

correctamente al día siguiente.

Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.