


POTENS

WORLD TIME

Manual de instrucciones

403024

(A) ESFERA

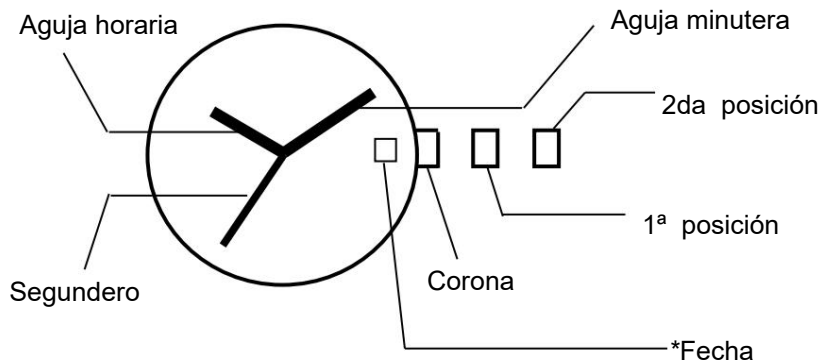

*La posición de la fecha puede estar ubicada en una posición diferente según los modelos.

B) FIJACIÓN DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la 2ª posición.
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Cuando la corona se vuelve a colocar en la posición normal, El segundero se pone en marcha.

C) FIJACIÓN DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la 1ª posición.
 2. Gire la corona en sentido antihorario para ajustar la fecha.
- * No se puede cambiar la fecha si el reloj se encuentra entre las 21:00 y la 1:00 horas aproximadamente
3. Una vez ajustada la fecha, vuelva a colocar la corona en su posición normal.